


CHINO

MR2041シリーズ ハンディロガー
データ処理支援ソフトウェア
寒中コンクリート養生温度管理

Version 2.0

取扱説明書

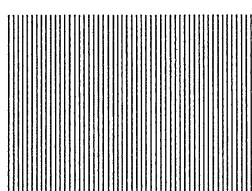

INSTRUCTIONS

この取扱説明書は、必ず本製品の近くに
大切に保管して下さい。

この説明書は、最終的に本製品をお使いになる方
のお手もとに確実に届けられるよう、お取り計らい下さい。

株式会社 **手Jー**

■はじめに

このたびは、MR2041シリーズ ハンディロガー データ処理支援ソフトウェア 寒中コンクリート養生温度管理をお買い上げ頂きありがとうございます。本ソフトウェアはハンディロガーMR2041シリーズを用いて、寒中コンクリート養生温度管理を行うお客様に向けて、管理データの報告書を簡便に作成するための支援ソフトウェアです。また収録した温度データより推定圧縮強度を計算し、表示する機能を利用して、工程管理に役立てることができます。

本製品を安全にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を十分お読みになり、正しい取扱方法や注意事項をご確認下さい。またお読みになった後も、本書を大切に保管して下さい。

■この取扱説明書について

- ・この取扱説明書の一部又は全部を、無断で転載、記載することは固くお断りします。
- ・本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書に記載の図は、強調、簡素化および省略している場合があります。
- ・本書の内容について、もしご不審な点や誤記／記載もれなどがございましたら、お買い求めの販売店または弊社営業所までご連絡下さい。
- ・本文中に使われている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

■免責について

本製品の使用により、お客様または第三者が損害およびいかなる間接的損害に対しても、弊社は責任を負いかねますのでご了承下さい。

■動作環境

対応機種	: DOS/V 互換機 (ディスプレイ解像度が 1024×768 以上)
対応 OS	: 日本語 Windows98SE・Me・2000※1・XP※1 または Vista※1 が正常に動作する環境
対応ソフト環境	: Microsoft Excel 97 for Windows またはそれ以降 (日本語版が正しく動作する環境)
ハードディスク	: インストールに必要な空き容量 30MB 以上
メモリ	: 64MB 以上 (128MB 以上を推奨)
CPU	: Pentium II / 333MHz 相当以上
プリンタ	: 上記 OS およびソフト環境で正常に動作する事
プリンタドライバ	: 上記 OS およびソフト環境でプリンタを正常に機能させる事が可能なドライバ

※1: インストール時のアカウントが Administrator (管理者) 権限を持っている必要があります

- ・「Microsoft」、「Windows」、「Excel」は、米国 Microsoft 社の商標または登録商標です。
- ・「Intel」、「Pentium」は、米国 Intel 社の商標または登録商標です。

■使用上のご注意

- CDの保管は、直射日光を避けて、埃・ゴミや水などの液体が付着しないように注意して下さい。
- CDのお取り扱いには十分にご注意下さい。データ面およびレーベル面にキズが付くとデータの読み取りができなくなります。
- 本ソフトウェアの強度計算機能によって表示されるコンクリートの圧縮強度は、計算によって得られた推定値です。表示される圧縮強度はあくまで参考値であり、実際の構造物の圧縮強度を保証するものではありません。

■ 著作権について

本ソフトウェアの著作権は株式会社チノーにあります。本ソフトウェアの全部または一部を無断で複製および配布する事は、法律で禁止されています。

また本ソフトウェアにて利用している、コンクリート圧縮強度の推定に用いた計算方法、およびこれに付随する解説は、参考文献として社団法人日本建築学会／著作・編集の「寒中コンクリート施工指針・同解説」／1998年第4版の「寒中コンクリート施工指針」および「資料6 圧縮強度の推定方法」に記述された解説および理論を参考にしております。上記参考文献の著作権は社団法人日本建築学会にあります。

目次


■はじめに	I
・この取扱説明書について	
・免責について	
・動作環境	
・使用上のご注意	
■著作権について	II
■ソフトウェアの機能	1
■準備	2
■インストール	3
■ソフトウェアの削除	7
■ソフトウェアの起動	9
■ソフトウェアの操作方法	10
1. メイン	11
2. 工事名入力	12
3. 条件設定	13
3-1. 強度計算条件	14
4. 構造物データ入力	16
5. 天候登録	19
6. 温度データ取込み	20
7. 外気温取込み	23
8. 管理記録表データ	25
9. 圧縮強度	26
10. 寒中コンクリート温度管理記録表	28
■トラブルシューティング	29

■ソフトウェアの機能

本ソフトウェアは、ハンディロガーMR2041シリーズで収録したコンクリート温度や外気温を、テキスト形式(.CSV)で保存したファイルを読み込んで、Microsoft Excel にて「寒中コンクリート温度管理記録表」を作成します。

また温度データを基に、推定圧縮強度を計算し、表示する機能があります。構造物が所定の圧縮強度に到達しているか確認することができます。

- ・読み込みおよび入力したデータは、温度管理データとしてデータベースに登録され保存されます。
- ・作成した「寒中コンクリート温度管理記録表」は Excel のブック(ファイル)として保存もできます。
- ・作成した「寒中コンクリート温度管理記録表」を印刷して、提出することができます。

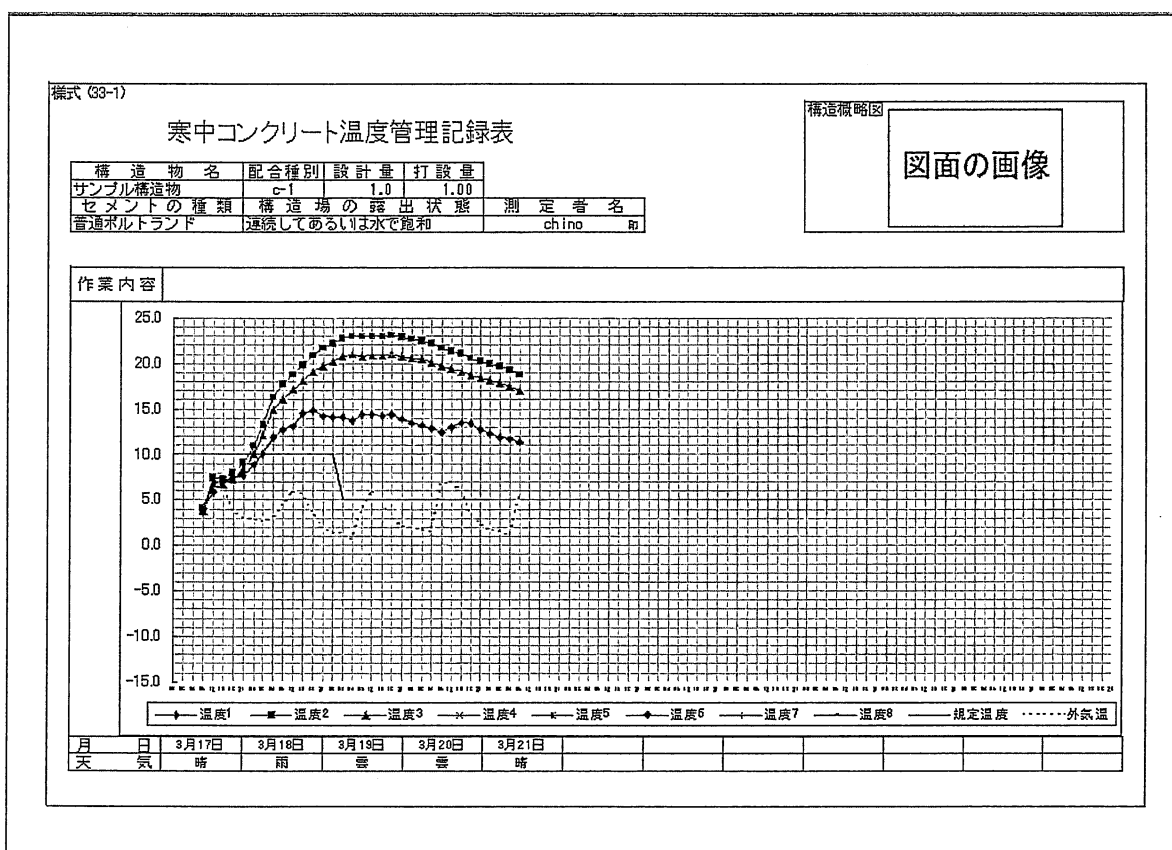

重要

本ソフトウェアで利用できるハンディロガーのデータは

- ①ログモードで収録したデータをテキスト保存(拡張子CSV)したデータ
- ②収録インターバルが、1分、2分、5分、10分、20分、30分および1時間のデータ
- ③データ数が4以上のデータ

の3つの条件を満たしたデータです。

それ以外のデータは、読み込むことはできません。

■ 準 備

本ソフトウェアはご利用の前にお客様のパーソナルコンピュータにあらかじめインストールするなど準備が必要です。以下に説明致します。なお以下の準備を行わないと、正しく動作しませんのでご注意ください。

■インストールの前に

本ソフトウェアをインストールする前に、以下の準備が必要です。

1. マイクロソフト／Excel (エクセル／表計算ソフト) がインストールされている必要があります。

本ソフトウェアは Excel の Book を利用しています。

本ソフトウェア単体では動作致しません。

対象バージョン: Excel97 またはそれ以降

■インストール

ソフトウェアのインストール手順を解説します。

1. パソコンを起動し、Windowsを立ち上げる

注意 インストール時に他のアプリケーションが動作していると、影響を受ける場合がありますので起動しているアプリケーションはすべて終了しておいて下さい。

2. CDドライブに付属のソフトウェアCDをセットする

本ソフトウェアのセットアッププログラムは、自動で起動いたしません。

「ハンディロガー・データ読み取りソフト」のセットアッププログラムが自動で起動した場合は、「キャンセル」で終了して下さい。


3. ソフトウェアCDの「CONC」フォルダにある「setup.exe」を実行する

本ソフトウェアのCDをエクスプローラで開き、「CONC」フォルダを開きます。


「CONC」フォルダの中にある「setup.exe」をダブルクリックして実行します。

4. インストーラの開始

以下の画面を表示します。

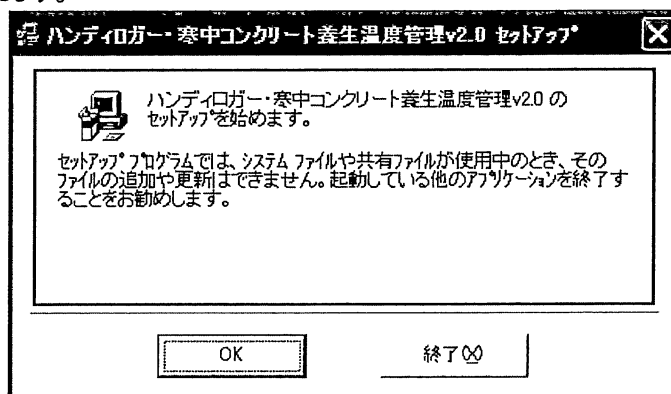

他のアプリケーションが動作していないことを確認して「OK」ボタンを押します。

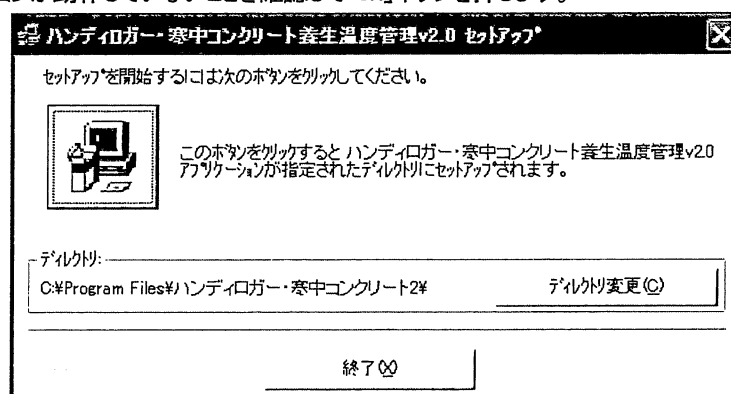


インストールするフォルダを変更するときは「ディレクトリ変更(C)」ボタンを押します(5. 「インストール先の設定」を参照してください)。

セットアップを開始するときは  ボタンを押します(続けて、6. 「プログラムフォルダの選択」を参照してください)。

5. 「インストール先の設定」

以下の画面を表示します。

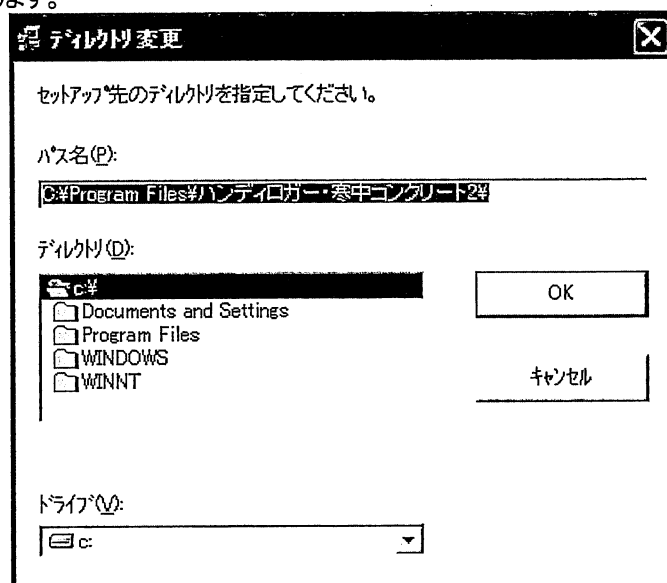


インストールするフォルダを指定します。既定では「C:\Program Files\ハンディロガー・寒中コンクリート2」が作成されて、ここにインストールされます。このままで良ければ「OK」で先に進みます。

注意 表示されるドライブ番号(「C:」など)は、ご使用のパソコンによって変わる場合があります。お使いのパソコン環境に合わせて読みかえて下さい。

6. 「プログラムフォルダの選択」


以下の画面が表示されます。

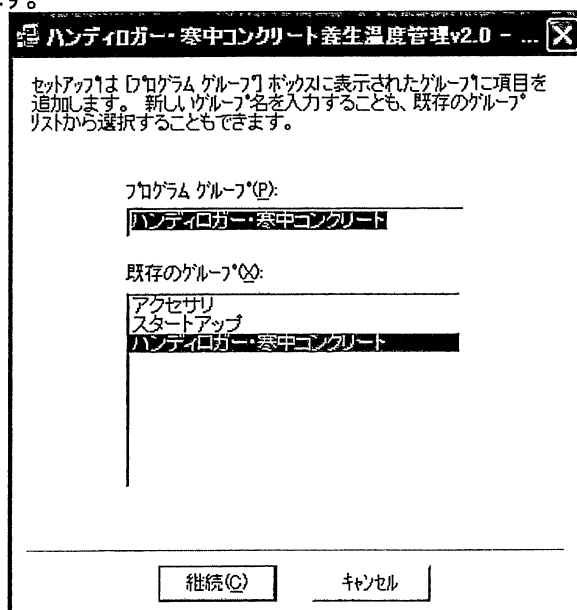


Windows の「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」で表示されるスタートメニューの設定を指定します。既定では「ハンディロガー・寒中コンクリート」が作成されて、この中に「ハンディロガー・寒中コンクリート養生温度管理 v2.0」という名前のショートカットが作成されます。このままで良ければ「継続 (C)」でインストールを開始します。

7. 「インストール開始」

以下の画面が表示され、インストールが始まります。

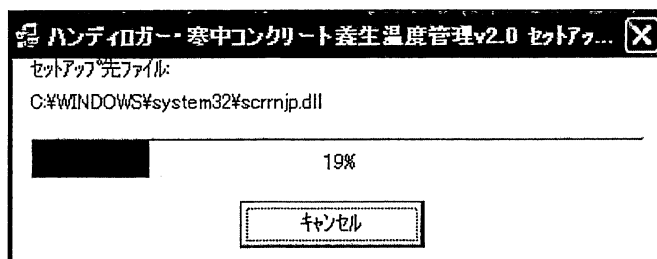


注意 ユーザ名に 2Byte 文字 (全角ひらがななど) が含まれるとき、以下のダイアログが表示される場合があります。「OK」ボタンを押してインストールを継続してください。

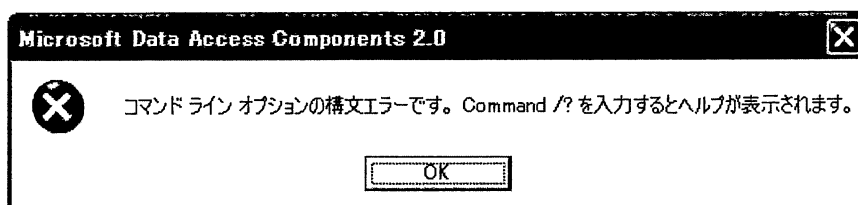

ファイルの上書き確認画面が表示された場合、「はい」ボタンで現在のファイルを保持してください。




インストールが終了すると以下の画面を表示します。確認したら「OK」ボタンを押して終了します。

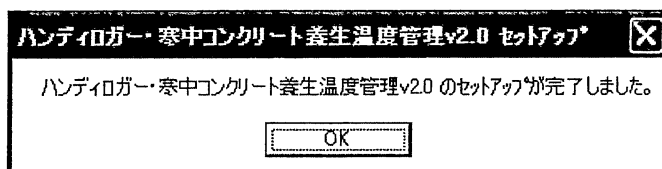

8. 「ショートカットの作成」

デスクトップにショートカットが必要な場合は、以下の手順を参考に作成してください。

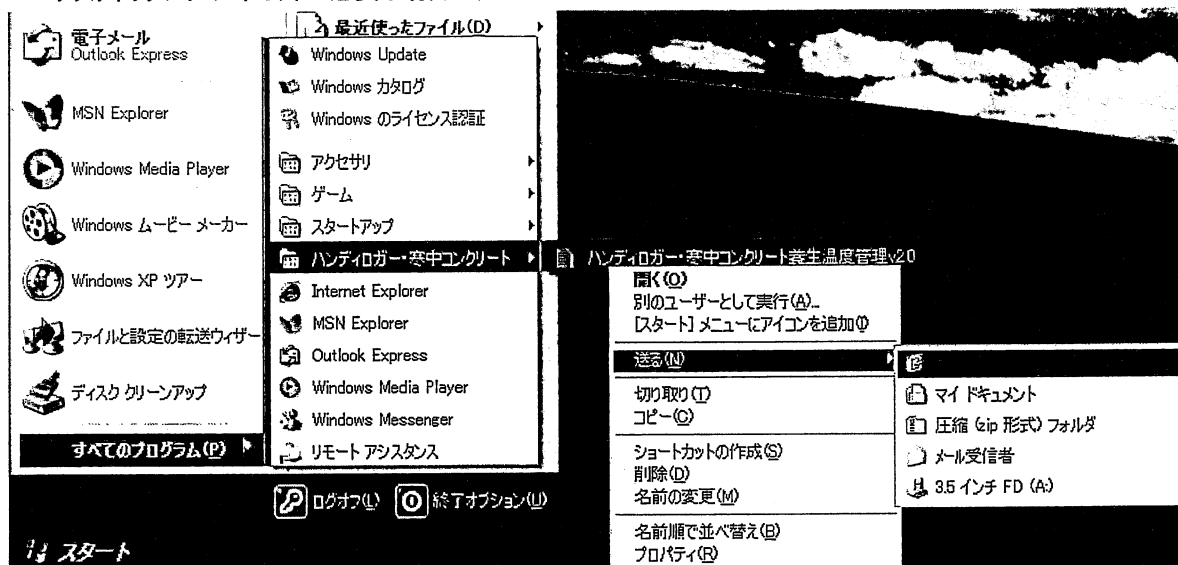

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ハンディロガー・寒中コンクリート」→「ハンディロガー・寒中コンクリート養生温度管理 v2.0」を選択して右クリックし、「送る (N)」→「デスクトップ (ショートカットを作成)」をクリックします。

■ソフトウェアの削除


以下にインストールされたハンディロガー・寒中コンクリート養生温度管理の削除手順を説明します。

1. コントロールパネルを表示して、「プログラムの追加と削除」を選択する

「スタート」ボタンを押して、「コントロールパネル」を選択し、表示させます。




「プログラムの追加と削除」を起動し、「ハンディロガー・寒中コンクリート養生温度管理v2.0」を選択して、「変更と削除」ボタンを押します。

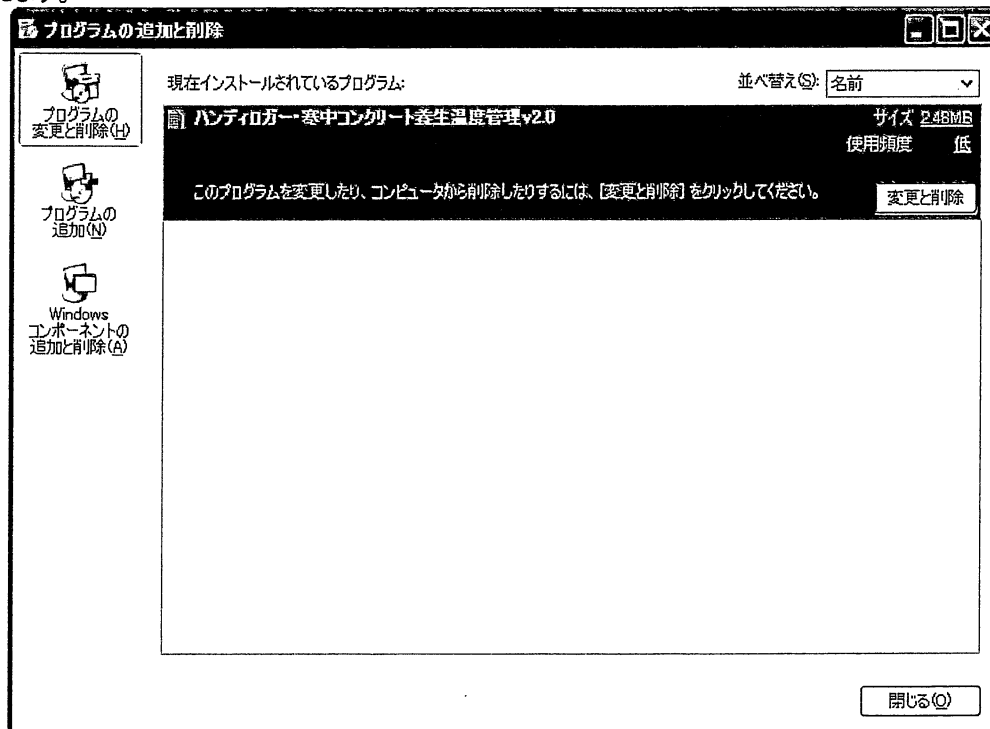


2. アンインストールの開始


以下の画面が表示されるので、「はい」ボタンを押すと、削除を開始します。

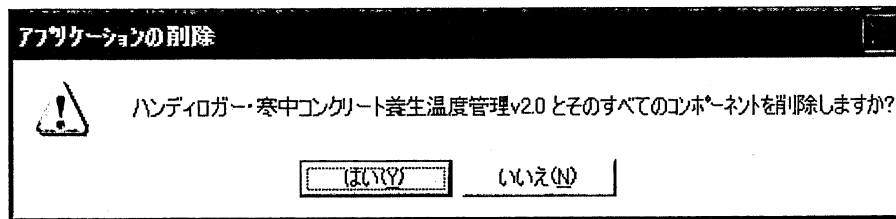

注意 アンインストールの途中で「共有コンポーネント」の情報ダイアログが表示される場合があります。この場合、他にこのファイルを使用しているアプリケーションが存在する可能性があるため、「すべて残す(N)」ボタンで処理をスキップさせて下さい。

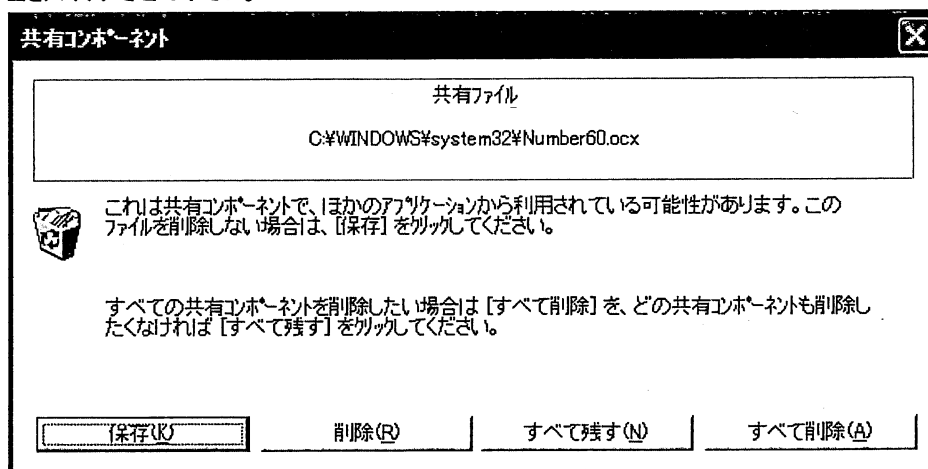

削除が完了すると、以下の画面が表示されるので、「OK」ボタンを押して終了します。

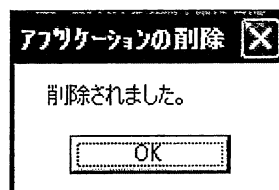

■ソフトウェアの起動

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ハンディロガー・寒中コンクリート」→「ハンディロガー・寒中コンクリート養生温度管理 v2.0」を選択してクリックして下さい。

ソフトウェアを起動すると以下の「メイン」画面が表示されます。



本ソフトウェアは、読み込みおよび入力したデータを温度管理データとしてデータベースに登録して保存します。

「新規」ボタン

新規にデータベースを作成して登録を行います。本ソフトウェアを初めて使用する場合や、新規の工事について管理を始める場合に選択します。

「開く」ボタン

既存のデータベースに構造物を追加したり、入力済みのデータを修正する場合に選択します。


※サンプルデータは、C:\Program Files\ハンディロガー・寒中コンクリート2\Dataにインストールされます（ご使用のパソコン、インストール先の設定によって、変わる場合があります）。動作の確認等にご活用ください。

「終了」ボタン

ソフトウェアを終了します。

■ソフトウェアの操作方法

本ソフトウェアの操作をフロー図で示します。

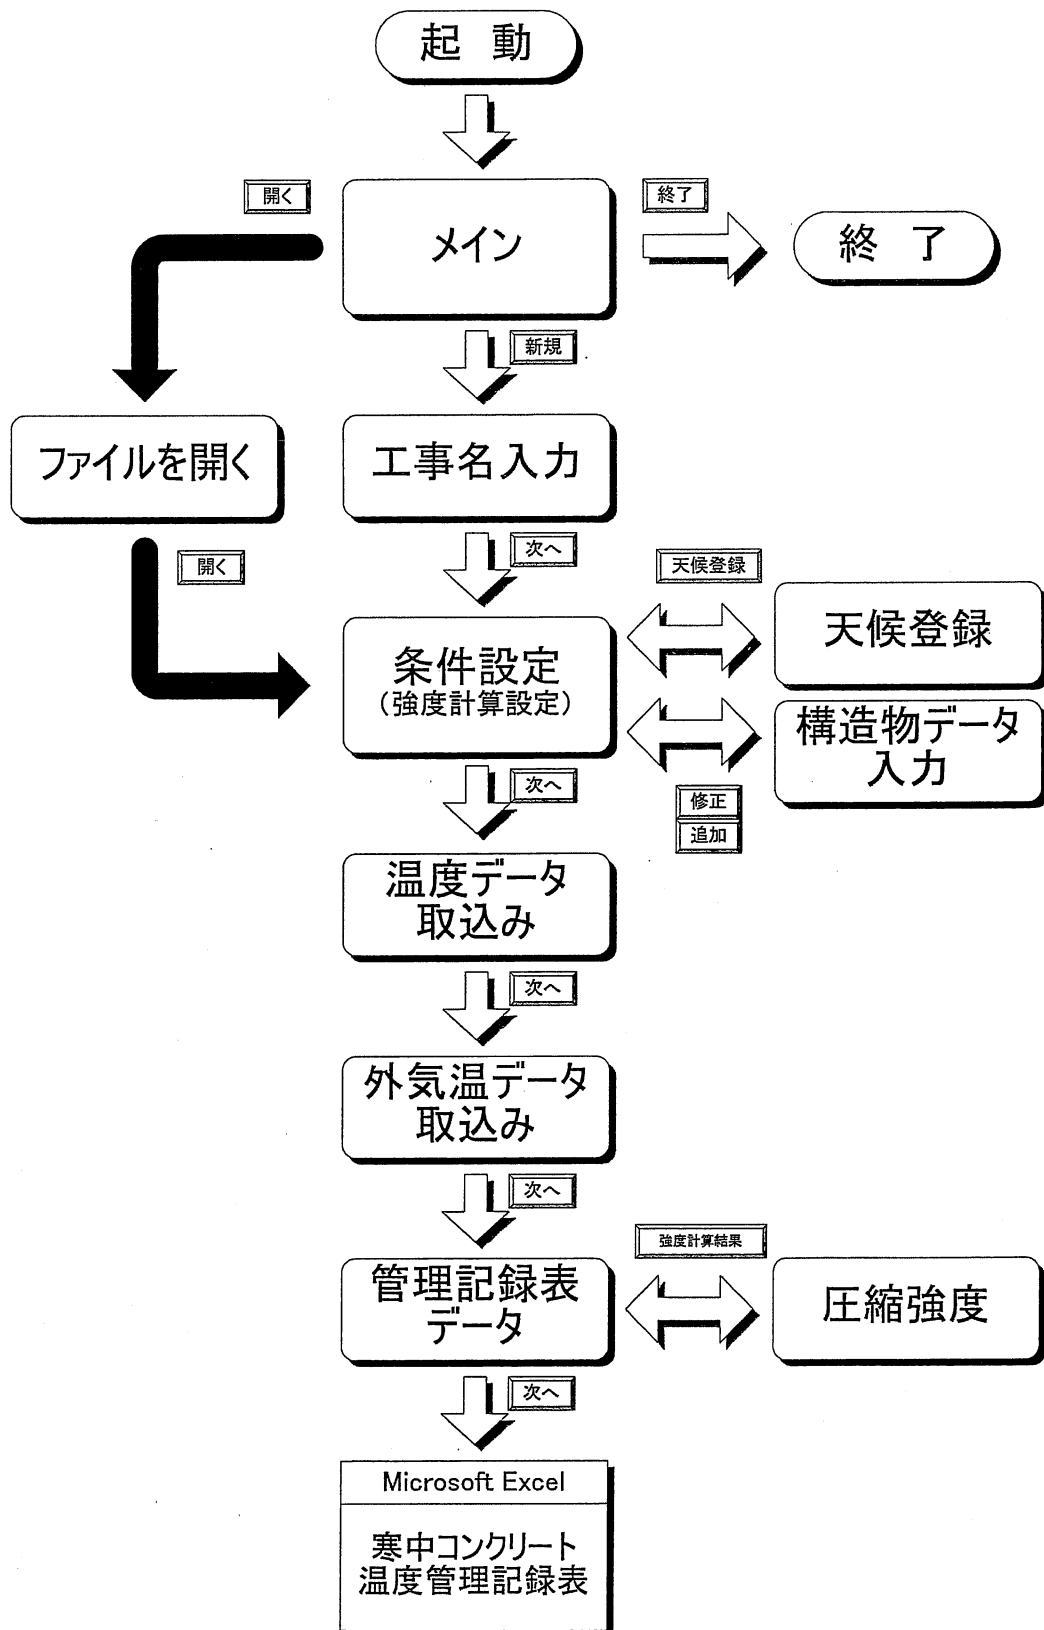

以下に主な画面を説明します。

1. メイン : データベースの新規作成、既存のデータベースを開く、およびソフトウェアを終了する。
2. 工事名入力 : 新規に工事(データベース)を登録する場合の発注者と工事名を登録する。
3. 条件設定 : 管理記録表を作成する構造物データの選択、追加および修正を行う。
また圧縮強度の計算／表示に用いる設定値を入力する。
4. 構造物データ入力 : 構造物名、配合種別等の管理記録表に必要な構造物データの入力を行う。
5. 天候登録 : 管理記録表の天気欄に表示する天候名をカレンダーに登録する。
6. 温度データ取込み : ハンディロガーで出力した温度データファイル(テキスト形式)をデータベースに登録する。
7. 外気温取込み : 6. で取込まれた温度データの中から1つのチャンネルを外気温として設定する。
8. 管理記録表データ : 登録されたデータを編集して、管理記録表の体裁を整えるための調整をする。
9. 圧縮強度 : 温度データから推定計算した圧縮強度(単位[N/mm²])を表示する。
10. 寒中コンクリート
温度管理記録表: 8. で編集されたデータをもとにMicrosoft Excelを起動してグラフの作成と印刷を行う。

ここでは新規にデータベースを作成して、登録を行う手順を中心に操作方法を説明します。

1. 「メイン」

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ハンディロガー・寒中コンクリート」→「ハンディロガー・寒中コンクリート養生温度管理 v2.0」を選択してソフトウェアを起動します。



2. 「工事名入力」

「メイン」画面で「新規」ボタンを押すと、「工事名入力」画面が表示されます。

「発注者」をリストボックスから選択します。
「工事名」には任意の工事名を入力します。

以上を入力して「次へ」ボタンを押します。
新しく、データベースが作成され、工事名がデータベース(ファイル)の名前となります。

3.「条件設定」

以下の「条件設定」画面が表示されます。

条件設定

現場名: 土木現業所 天候登録

工事名: サンプル

構造物データ 追加 修正

構造物ID	構造物名	配合種別	セメントの種類	構造物の露出状態	養生温度	養生期間	設計数量	打設量	打設日	測定者	概略図面
0-1	サンプル構造物	0-1	普通ポルトランド	露出して設置されている	10	0	1	1	2000/02/17	chino	0-1.ppt (4/1/10)

初期強度: 5 (N/mm²)

設計基準強度: 18 (N/mm²)

耐久設計基準強度: 18 (N/mm²)

呼び強度: 24 (N/mm²)

打設後3日(水中養生)の記録温度: 840 (°C・D・D)

圧縮強度計算方法: 平均的な算定

メイン
条件設定
前へ
次へ

新規に工事名を設定した場合は、「構造物データ」が登録されていないので、「追加」ボタンを押して構造物を登録します。既存の構造物データを修正する場合は、修正したい構造物を構造物データの表で選択して「修正」ボタンを押します。

設定方法の詳細は4.「構造物データ入力」を参考に設定して下さい。

また、圧縮強度計算を行う場合、ここで条件を設定します。3-1「強度計算条件」を参考に設定して下さい。

天候登録が必要な場合は、5.「天候登録」を参考に登録して下さい。

3-1.「強度計算条件」

本ソフトウェアは、測定したコンクリート温度を基に、コンクリートの圧縮強度を計算により推定する機能があります。この機能を利用するには、計算に必要な強度計算条件を設定する必要があります。強度計算条件は「条件設定」画面の下部で設定します。

なお本計算を行った結果は、「寒中コンクリート温度管理記録表」の作成に影響はありません。

注 意 本ソフトウェアの強度計算機能によって表示されるコンクリートの圧縮強度は、計算によって得られた推定値です。したがって表示される圧縮強度はあくまで参考値であり、実際の構造物の圧縮強度を保証するものではありません。

「条件設定」画面の強度計算条件

初期強度	5	(N/mm ²)
設計基準強度	18	(N/mm ²)
耐久設計基準強度	18	(N/mm ²)
呼び強度	24	(N/mm ²)
材齢28日(水中養生)の積算温度	840	(°C・D・D)
圧縮強度計算方法	平均的な算定	

以下に各項目を説明します。

①初期強度

初期養生を打ち切る目安となる圧縮強度です。

凍結作用期(寒中コンクリートの期間内で、日最低気温が-3°C以下の時期) : 5 [N/mm²]以上

軽微な凍結期(寒中コンクリートの期間内で、日最低気温が-3°Cを上回る時期) : 3.5 [N/mm²]以上

適当な値を入力して下さい。

②設計基準強度

構造物の設計に際して基準として用いる強度です。設定された値をリストから選択して下さい。

③耐久設計基準強度

構造物の供用期間に応じた耐久性を確保する為に必要とする圧縮強度です。設定された値をリストから選択して下さい。なお耐久設計強度が設定されていない場合は、18 [N/mm²]としてください。

一般 : 18 [N/mm²]

標準 : 24 [N/mm²]

長期 : 30 [N/mm²]

④呼び強度

使用したコンクリートの呼び強度を入力します。

⑤材齢28日(水中養生)の積算温度

圧縮強度増進の標準曲線を算出する際に使用する、材齢28日(水中養生)の積算温度です。コンクリート温度と -10°C との差を日数で積算した値で、通常は $840\text{ }[^{\circ}\text{D}\cdot\text{D}]$ とします。

⑥圧縮強度計算方法

圧縮強度増進の標準曲線を算出する際に、積算温度から計算される圧縮強度が平均的となるかまたは安全側(低め)となるか設定します。

平均的な算定 : 標準水中養生を行った材齢28日における圧縮強度を調合強度として計算する

安全側の算定 : 標準水中養生を行った材齢28日における圧縮強度を呼び強度として計算する

※調合強度とはコンクリートの調合を定める場合に目標とする圧縮強度で、本ソフトウェアでは呼び強度から自動的に算出します。

天候登録が必要な場合は、5.「天候登録」を参考に登録して下さい。

以上、全ての強度計算条件を設定し、「次へ」ボタンを押します。

4. 「構造物データ入力」

以下の「構造物データ入力」画面が表示されます。ここで「寒中コンクリート管理記録表」に表示する構造物データを登録します。

構造物データ入力

構造物No. 半角英数字8文字まで

構造物名 入力制限はありません

配合種別 リストから選択して下さい

セメントの種類 リストから選択して下さい

構造物の露出状態 リストから選択して下さい

養生温度 (℃) 直接入力するか、リストから選択して下さい

養生期間 (日) 自動的に代入されますが、直接入力しても構いません

設計数量 (m³) 数値を入力して下さい

打設量 (m³) 数値を入力して下さい

打設日時 打設開始の日時を入力して下さい

測定者 必要に応じて入力して下さい

保存先 図形ファイルの場所を指定して下さい

養生期間

構造物の露出状態	養生温度	普通ポルトランド	早強ポルトランド	フライアッシュB種	高炉B種
▶ 普通の露出状態	5	4	3	3	5
▶ 普通の露出状態	10	3	2	2	4
▶ 連続してあるいは水で飽和	5	9	5	5	12
▶ 連続してあるいは水で飽和	10	7	4	4	9

保温期間

保温温度	保温期間
▶ 5	2

☒ 応答

以下に、各入力項目を解説します。

①構造物No.

・半角英数字のみで8文字迄です。

※【注意】 文字列に「 ¥ / : * ? “ < > | 」およびスペースは含められません。

②構造物名

・漢字または半角英数字混じりで12文字程度です。(文字数の制限は有りませんが枠からはみ出します)

③配合種別

・マウスで右クリックすると配合種別名ダイアログから選択できます。また直接入力も可能です。

配合種別

セメントの種類

構造物の露出状態

養生温度

C-1
C-2
C-4
C-6
C-6-1
C-7
C-8
C-9

④セメントの種類

・リストから選択してください

セメントの種類	普通ポルトランド
構造物の露出状態	早強ポルトランド フライアッシュB種 高炉B種
養生温度	10

⑤構造物の露出状態

・リストから選択してください

構造物の露出状態	連続してあるいは水で飽和 普通の露出状態
養生温度	

⑥養生温度

・養生温度がリストに無ければ(15℃、20℃の場合など)直接入力して下さい。

養生温度	5	(℃)
養生期間	10	(日)

⑦養生期間

・④～⑥迄が設定されている場合は、養生期間の表に従って養生期間日数が自動的に代入されます。

なお表の値は自由に変更できます。

養生期間	構造物の露出状態	養生温度	普通ポルトランド	早強ポルトランド	フライアッシュB種	高炉B種
▶ 普通の露出状態		5	4	3	3	5
普通の露出状態		10	3	2	2	4
連続してあるいは水で飽和		5	9	5	5	12
連続してあるいは水で飽和		10	7	4	4	9

・養生期間については、実際に養生する日数を直接入力しても構いません。

・養生温度、養生期間、打設日時が設定されている場合、管理記録表データにこれらの温度を規定温度として自動的に挿入することができます。

注意 養生温度と養生期間を設定した後で、④セメントの種類および⑤構造物の露出状態を変更すると、養生期間が再計算されません。この場合は再び⑥養生温度を設定し直して下さい。

⑧設計数量、打設量

・必要に応じて入力して下さい。

⑨打設日時

打設日時	2003/03/17	09:00
測定者	2003年 03月	
概略図面	日 月 火 水 木 金 土	
養生期間	23 24 25 26 27 28 1	
	2 3 4 5 6 7 8	
	9 10 11 12 13 14 15	
	16 17 18 19 20 21 22	
	23 24 25 26 27 28 29	
	30 31 1 2 3 4 5	
	和	

・カレンダーから選択するか、直接入力します。


・打設日時は、養生温度と養生期間を規定温度として自動的に管理記録表データに挿入する場合、必ず入力します。

⑩測定者

- ・必要に応じて入力して下さい。

⑪概略図名

- ・入力欄の「…」ボタンを押すと以下のダイアログを表示します。
- ・読み込みが可能な図面は、メタファイル形式(拡張子wmf)です。
- ・概略図が入力されていれば、寒中コンクリート温度管理記録表の構造概略図欄に自動的に取込まれます。

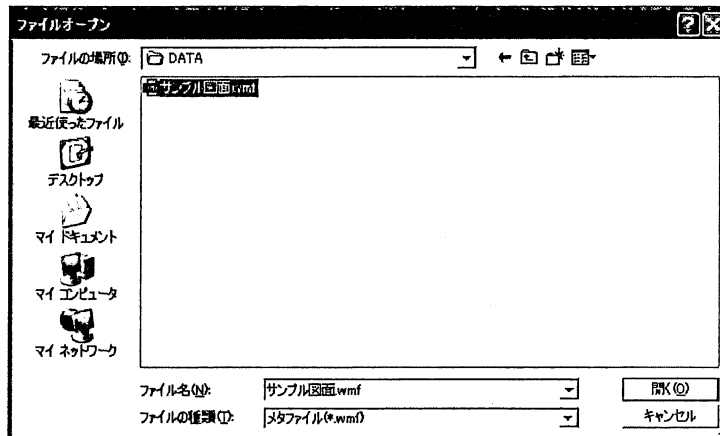

以上、全ての構造物データを設定し、「登録」ボタンを押します。新しく構造物が登録され、「条件設定」画面に戻ります。

条件設定

発注者: 土木現業所 天候登録

工事名: サンプル

構造打テーク: 追加 修正

構造物No	構造物名	配合種別	セメントの種類	構造物の露出状態	養生温度	養生期間	設計数量	打設量	打設日	測定者	概略図面
g-1	サンプル構造物	c-1	普通ポルトランド	連続してある(埋めて埋め)	10	0	1	1	2003/03/17	chimo	c:\program files\...

初期強度: (N/mm²)

設計基準強度: (N/mm²)

耐圧設計基準強度: (N/mm²)

母体強度: (N/mm²)

打設(日付)中養生)の初養生度: (°C)

圧縮強度計算方法:

メイン
条件設定
前へ
次へ

5. 「天候登録」

「寒中コンクリート温度管理記録表」に表示する天候を登録します。「条件設定」画面で「天候登録」ボタンを押すと、以下の画面を表示します。

天候登録

2003 3 表示

年	月	日	天候名
2003	3	1	
2003	3	2	
2003	3	3	
2003	3	4	
2003	3	5	
2003	3	6	
2003	3	7	
2003	3	8	
2003	3	9	
2003	3	10	
2003	3	11	
2003	3	12	
2003	3	13	
2003	3	14	
2003	3	15	
2003	3	16	
2003	3	17	晴
2003	3	18	雨
2003	3	19	曇
2003	3	20	曇
2003	3	21	
2003	3	22	晴
2003	3	23	雨
2003	3	24	曇
2003	3	25	吹雪
2003	3	26	晴時々曇
2003	3	27	晴時々曇
2003	3	28	晴時々吹雪
2003	3	29	晴時々雨
2003	3	30	曇時々晴
2003	3	31	

戻る

- ・入力したい年および月をリストから選択して「表示」ボタンを押します。
- ・登録したい日付の「天候名」入力部をクリックすると、リストが表示されるので選択します。

入力が終わったら、「戻る」ボタンを押して、「条件設定」画面に戻ります。

注 意 天候データは、同じ工事名の中で共通で使用されます。天候データを修正すると、他の構造物を選択して寒中コンクリート温度管理記録表を作成した場合も修正が反映されます。

6. 「温度データ取込み」

ハンディロガーで収録し、テキスト形式(. csv)で保存した養生温度データを読み込み、データベースに登録します。

重要

本ソフトウェアで利用できるハンディロガーのデータは

- ①ログモードで収録したデータをテキスト保存(拡張子CSV)したデータ
- ②収録インターバルが、1分、2分、5分、10分、20分、30分および1時間のデータ
- ③データ数が4以上のデータ


の3つの条件を満たしたデータです。

それ以外のデータは、読み込むことはできません。

「条件設定」で構造物データの入力と天候登録を終え、「次へ」ボタンを押すと、以下の「温度データ取込み」画面を表示します。


温度データは合計8チャンネルを読み込むことができます。まだ読み込まれていない場合は「温度1～4」ボタンを押してチャンネル1～4に温度データを読み込みます。

「温度1～4」ボタンを押すと以下の画面を表示します。

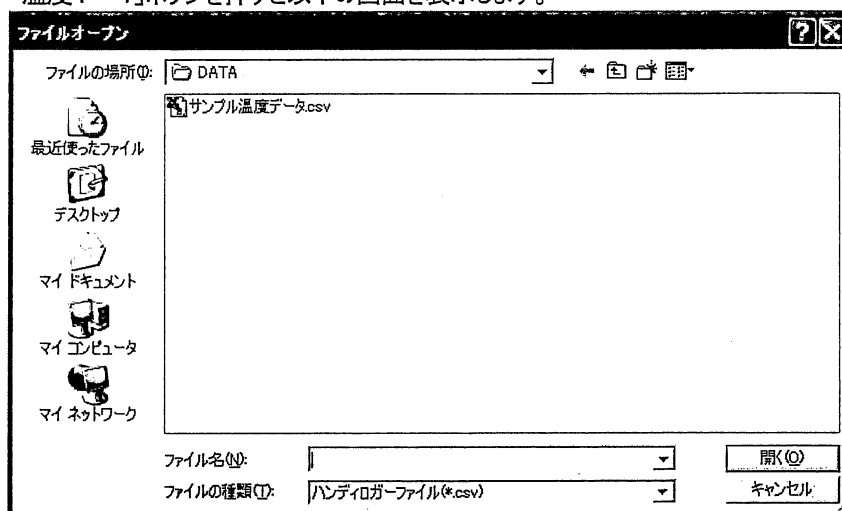


読み込む温度データファイルを選択して、「開く」ボタンを押します。

注意 読み込みが可能なデータは、収録インターバルが、1分、2分、5分、10分、20分、30分および1時間のデータです。それ以外のインターバルで収録されたデータは、読み込むことはできません。

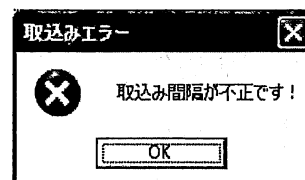


注意 読み込みデータの中に、入力種類が「V」または「-（なし）」のチャンネルがあると、そのチャンネルの値は全て「0℃」と読み込まれます。このようなチャンネルは「指定チャンネルクリア」でデータを削除して下さい。

データが読み込まれると以下のダイアログが表示されて、データベースに登録する際の収録日時の端数を調整します。

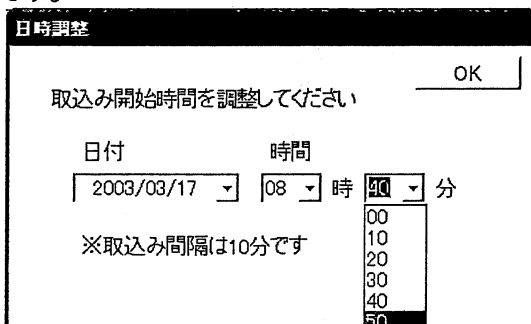

「OK」ボタンを押して確定します。

注意 読み込んだデータの内、少なくとも1点の収録時刻が0時、3時、6時、9時、12時、15時、18時または21時の各00分になる必要があります。以上の条件に適合するように日時調整ダイアログで取込み開始時間を調整して下さい。

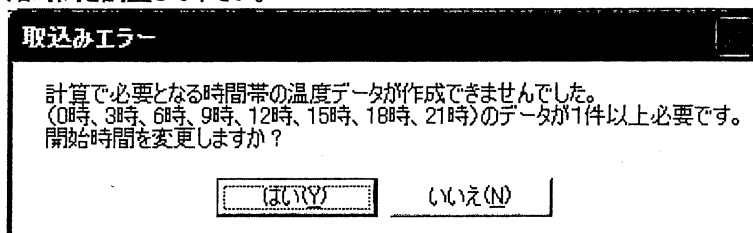

データが読み込まれると、以下のように表部分にデータが表示されます。温度5～8への読み込みを行うには、「温度5～8」ボタンで引き続き同じ手順で読み込みます。

温度データ取込み

温度データ取込み 構造体名: サンプル構造物

温度1～4 温度5～8 温度読み込みクリア 指定チャンネルクリア 登録 選択行以前クリア 選択行以降クリア

日付時分	温度1	温度2	温度3	温度4	温度5	温度6	温度7	温度8
2003/03/17 08:50:00	4.0	4.0	3.7	3.1				
2003/03/17 09:00:00	4.1	4.1	3.8	3.1				
2003/03/17 09:10:00	4.3	4.4	4.1	3.5				
2003/03/17 09:20:00	4.4	4.4	4.1	3.5				
2003/03/17 09:30:00	4.6	4.7	4.3	4.0				
2003/03/17 09:40:00	4.6	4.8	4.5	4.9				
2003/03/17 09:50:00	4.9	5.2	4.7	5.0				
2003/03/17 10:00:00	4.9	5.1	4.7	4.9				
2003/03/17 10:10:00	4.9	5.2	4.7	4.8				
2003/03/17 10:20:00	5.3	5.5	5.2	5.8				
2003/03/17 10:30:00	5.6	5.8	5.4	6.2				
2003/03/17 10:40:00	5.8	6.2	5.8	6.8				
2003/03/17 10:50:00	5.6	6.2	5.8	6.4				
2003/03/17 11:00:00	5.6	6.2	6.0	7.0				
2003/03/17 11:10:00	5.6	6.4	6.1	6.9				
2003/03/17 11:20:00	5.6	6.4	6.1	7.0				
2003/03/17 11:30:00	5.7	6.7	6.4	7.7				
2003/03/17 11:40:00	6.1	7.6	7.2	7.4				
2003/03/17 11:50:00	6.1	7.5	7.0	7.6				
2003/03/17 12:00:00	5.9	7.4	6.8	7.2				
2003/03/17 12:10:00	5.8	7.0	6.5	6.8				
2003/03/17 12:20:00	5.9	7.3	7.2	7.4				
2003/03/17 12:30:00	5.9	7.8	7.3	7.3				
2003/03/17 12:40:00	5.8	7.7	7.3	7.0				
2003/03/17 12:50:00	5.9	8.2	7.7	7.0				
2003/03/17 13:00:00	5.9	8.2	7.8	6.7				
2003/03/17 13:10:00	5.9	8.4	8.0	6.7				
2003/03/17 13:20:00	5.9	8.8	7.9	6.5				
2003/03/17 13:30:00	5.8	8.9	8.1	6.4				

選択行

メイン 条件設定 前へ 次へ

またデータの修正が必要な場合はここで行うことができます。

- ・修正は、直接修正したいセルを選択して値を入力します。
- ・読み込まれたデータの不要部分を削除出来ます。

「指定チャンネルクリア」ボタン

選択(表上部の「温度1」から「温度8」をクリック)されているチャンネルを削除します。

「選択行以前クリア」ボタン

選択されている行以前のデータを全て削除します。

「選択行以降クリア」ボタン

選択されている行以降のデータを全て削除します。

データを読み込んで修正が完了したら「登録」ボタンを押して、データベースに登録します。


登録後にデータを修正する場合は、いったん「登録済みデータクリア」ボタンを押してデータを削除してから、新たにデータを読み込んで修正して下さい。

以上、温度データの読み込み／修正を行い、登録が完了したら「次へ」ボタンを押します。

7. 「外気温取込み」


「温度データ取込み」で取込まれたデータの中から1つのチャンネルを外気温として設定します。

「外気温設定」ボタンを押すと、以下の「外気温設定」ダイアログを表示します。

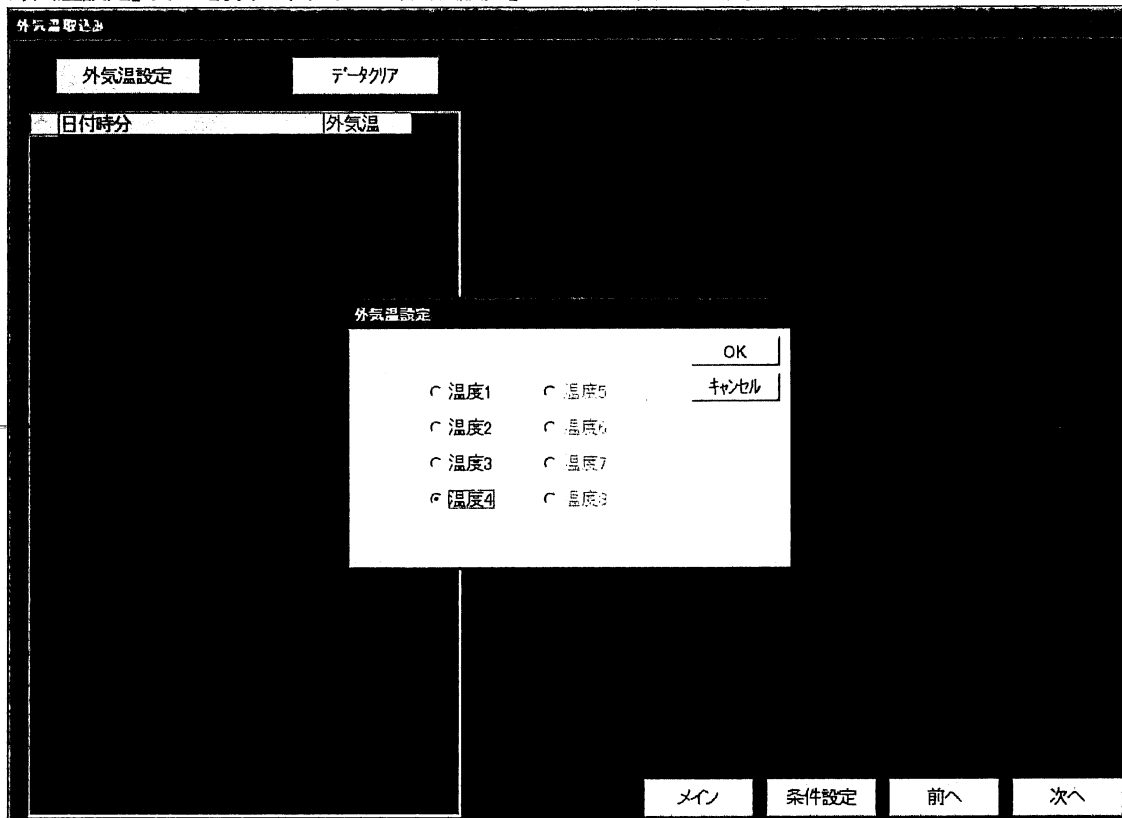


ラジオボタンで外気温のデータを選択して「OK」ボタンを押します。

以下のダイアログが表示されたら、「はい」を押すと登録され、指定したチャンネルが外気温として読み込まれます。

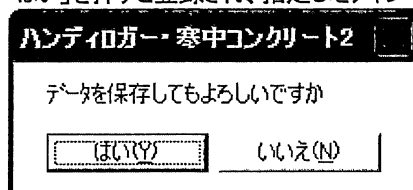

登録が完了すると、以下のダイアログが表示されるので「OK」ボタンを押して閉じます。

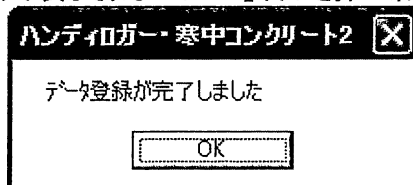

外気温データの取込みをやり直すには、「データクリア」ボタンを押して一度データを削除してから、再び「外気温設定」ボタンを押して取込んで下さい。

外気温取込み

外気温設定
データクリア

日付時分	外気温
▶ 2003/03/17 08:50:00	3.1
2003/03/17 09:00:00	3.1
2003/03/17 09:10:00	3.5
2003/03/17 09:20:00	3.5
2003/03/17 09:30:00	4.0
2003/03/17 09:40:00	4.9
2003/03/17 09:50:00	5.0
2003/03/17 10:00:00	4.9
2003/03/17 10:10:00	4.8
2003/03/17 10:20:00	5.8
2003/03/17 10:30:00	6.2
2003/03/17 10:40:00	6.8
2003/03/17 10:50:00	6.4
2003/03/17 11:00:00	7.0
2003/03/17 11:10:00	6.9
2003/03/17 11:20:00	7.0
2003/03/17 11:30:00	7.7
2003/03/17 11:40:00	7.4
2003/03/17 11:50:00	7.6
2003/03/17 12:00:00	7.2
2003/03/17 12:10:00	6.8
2003/03/17 12:20:00	7.4
2003/03/17 12:30:00	7.3
2003/03/17 12:40:00	7.0
2003/03/17 12:50:00	7.0
2003/03/17 13:00:00	6.7
2003/03/17 13:10:00	6.7
2003/03/17 13:20:00	6.5
2003/03/17 13:30:00	6.4
2003/03/17 13:40:00	6.8
2003/03/17 13:50:00	6.8
2003/03/17 14:00:00	6.5
2003/03/17 14:10:00	6.1
2003/03/17 14:20:00	6.2

メイン
条件入力
前へ
次へ

外気温の登録が完了したら「次へ」ボタンを押します。

注意 外気温データは、同じ工事名の中で共通で使用されます。外気温設定をやり直すと、他の構造物を選択して管理記録表を作成した場合も修正が反映されます。

注意 外気温データとして読み込んだ温度データの任意のチャンネルを登録すると、温度データの該当チャンネルのデータは温度データから削除されます。

8. 「管理記録表データ」

「温度データ取込み」および「外気温データ取込み」で読み込んだデータから、「寒中コンクリート温度管理記録表」に表示するデータを一覧で表示します。「寒中コンクリート温度管理記録表」に表示する前に、ここでデータの修正を行います。

管理記録表データ

構造物名: サンプル構造物

選択行

温度見出し更新

選択行以降削除

日付	日付時分	温度1	温度2	温度3	温度4	温度5	温度6	温度7	温度8	規定温度	外気温
1日目	2003/03/17 00:00:00										
	2003/03/17 03:00:00										
	2003/03/17 06:00:00										
	2003/03/17 09:00:00	4.1	4.1	3.8						10.0	3.1
	2003/03/17 12:00:00	5.9	7.4	6.8						10.0	7.2
	2003/03/17 15:00:00	7.2	7.3	6.7						10.0	6.7
	2003/03/17 18:00:00	7.4	8.0	7.3						10.0	3.9
	2003/03/17 21:00:00	7.7	9.1	8.4						10.0	3.1
2日目	2003/03/18 00:00:00	8.9	11.0	10.1						10.0	2.8
	2003/03/18 03:00:00	10.1	13.3	12.2						10.0	2.6
	2003/03/18 06:00:00	11.9	16.3	14.9						10.0	3.0
	2003/03/18 09:00:00	12.7	17.7	16.1						10.0	4.4
	2003/03/18 12:00:00	13.1	18.8	17.1						10.0	6.0
	2003/03/18 15:00:00	14.5	19.8	18.1						10.0	5.6
	2003/03/18 18:00:00	14.8	20.9	19.1						10.0	3.5
	2003/03/18 21:00:00	14.2	21.7	19.7						10.0	1.9
3日目	2003/03/19 00:00:00	14.1	22.2	20.2						10.0	1.4
	2003/03/19 03:00:00	14.1	22.8	20.8						5.0	1.3
	2003/03/19 06:00:00	13.7	23.0	21.0						5.0	0.7
	2003/03/19 09:00:00	14.4	23.0	20.8						5.0	4.0
	2003/03/19 12:00:00	14.4	23.0	20.9						5.0	6.0
	2003/03/19 15:00:00	14.3	23.0	20.9						5.0	4.6
	2003/03/19 18:00:00	14.4	23.1	21.0						5.0	3.1
	2003/03/19 21:00:00	13.9	22.9	20.8						5.0	2.2
4日目	2003/03/20 00:00:00	13.5	22.7	20.6						5.0	1.9
	2003/03/20 03:00:00	13.2	22.5	20.5						5.0	1.8
	2003/03/20 06:00:00	12.9	22.2	20.1						5.0	1.5
	2003/03/20 09:00:00	12.4	21.7	19.7						5.0	6.6
	2003/03/20 12:00:00	13.0	21.4	19.4						5.0	7.1

強度計算結果

メイン

条件設定

前へ

次へ

・修正は、直接修正したいセルを選択して値を入力します。

「温度見出し更新」ボタン

「寒中コンクリート温度管理記録表」に表示される各チャンネルの温度見出しを変更できます。

温度見出し更新

OK

キャンセル

温度1 温度1 温度5 温度5

温度2 温度2 温度6 温度6

温度3 温度3 温度7 温度7

温度4 温度4 温度8 温度8

「選択行以降削除」ボタン

選択されている行以降のデータを全て削除します。

「強度計算結果」ボタン

「圧縮強度」画面を表示します。詳細は9.「圧縮強度」を参照下さい。

以上の修正が完了したら「次へ」ボタンを押します。

9. 「圧縮強度」

「管理記録表データ」画面で設定を終えて「強度計算結果」ボタンを押すと、以下のような「圧縮強度」画面が表示されます。強度計算条件にて、必要な条件が設定されていれば、温度データを元に計算した圧縮強度(単位 $[N/mm^2]$)が入力チャンネルごとに収録日時ステップで表示されます。

注意 本ソフトウェアの強度計算機能によって表示されるコンクリートの圧縮強度は、計算によって得られた推定値です。したがって表示される圧縮強度はあくまで参考値であり、実際の構造物の圧縮強度を保証するものではありません。

圧縮強度									
日付	日付時分	強度1	強度2	強度3	強度4	強度5	強度6	強度7	強度8
1日目	2003/03/17 00:00:00								
	2003/03/17 03:00:00								
	2003/03/17 06:00:00								
	2003/03/17 09:00:00								
	2003/03/17 12:00:00								
	2003/03/17 15:00:00		0.1	0.0					
2日目	2003/03/17 18:00:00	0.2	0.3	0.2					
	2003/03/17 21:00:00	0.3	0.5	0.4					
	2003/03/18 00:00:00	2.8	3.6	3.3					
	2003/03/18 03:00:00	3.0	3.8	3.5					
	2003/03/18 06:00:00	3.2	4.1	3.8					
	2003/03/18 09:00:00	3.4	4.4	4.0					
3日目	2003/03/18 12:00:00	3.6	4.6	4.3					
	2003/03/18 15:00:00	3.8	4.9	4.5					
	2003/03/18 18:00:00	4.0	5.1	4.8					
	2003/03/18 21:00:00	4.2	5.4	5.0					
	2003/03/19 00:00:00	5.8	7.3	6.8					
	2003/03/19 03:00:00	6.0	7.5	7.1					
4日目	2003/03/19 06:00:00	6.2	7.8	7.4					
	2003/03/19 09:00:00	6.4	8.1	7.6					
	2003/03/19 12:00:00	6.6	8.3	7.9					
	2003/03/19 15:00:00	6.8	8.6	8.1					
	2003/03/19 18:00:00	7.0	8.9	8.4					
	2003/03/19 21:00:00	7.1	9.1	8.6					
5日目	2003/03/20 00:00:00	8.2	10.1	9.7					
	2003/03/20 03:00:00	8.4	10.4	9.9					
	2003/03/20 06:00:00	8.6	10.6	10.1					
	2003/03/20 09:00:00	8.7	10.8	10.3					
	2003/03/20 12:00:00	8.9	11.0	10.5					
	2003/03/20 15:00:00	9.0	11.2	10.7					
6日目	2003/03/20 18:00:00	9.2	11.4	10.9					
	2003/03/20 21:00:00	9.3	11.6	11.1					
	2003/03/21 00:00:00	10.4	12.6	12.1					
	2003/03/21 03:00:00	10.7	12.9	12.4					
	2003/03/21 06:00:00	10.9	13.2	12.7					
	2003/03/21 09:00:00	11.2	13.5	13.0					

強度計算条件

構造物名: サンプル構造物

セメントの種類: 普通ポルトランド

圧縮強度計算方法: 平均的な算定

初期強度: 5

設計基準強度: 18

品質基準強度: 21

戻る

各チャンネルの圧縮強度が、「初期強度」、「設計基準強度」および「品質基準強度」に達している場合、値が色付きの太字で表示されます。

初期強度 : 緑色の太字
 設計基準強度 : 赤色の太字
 品質基準強度 : 青色の太字

強度計算条件の欄には以下の値を表示しています。


構造物名 : 「条件設定」で登録・選択した構造物名が表示されます。
 セメントの種類 : 「構造物データ入力」で設定したセメントの種類が表示されます。
 圧縮強度計算方法 : 「強度計算条件」の圧縮強度計算方法で設定した計算方法が表示されます。
 初期強度 : 「強度計算条件」の初期強度で設定した値が表示されます。
 設計基準強度 : 「強度計算条件」の設計基準強度で設定した値が表示されます。
 品質基準強度 : 設計基準強度と耐久設計強度のどちらか大きい値に+3 $[N/mm^2]$ した値です。
 コンクリートの配合や品質を決めるためのコンクリート強度です。
 養生を打ち切る目安となる強度です。

注 意 強度計算値において、温度収録開始直後のため演算結果が0より小さくなった場合は、値が表示されず空白となります。

確認が終わったら、「戻る」ボタンを押して、「管理記録表データ」画面に戻ります。

10. 「寒中コンクリート温度管理記録表」

「管理記録表データ」画面で設定を終えて「次へ」ボタンを押すと、Excelが起動して「寒中コンクリート温度管理記録表」が表示されます。

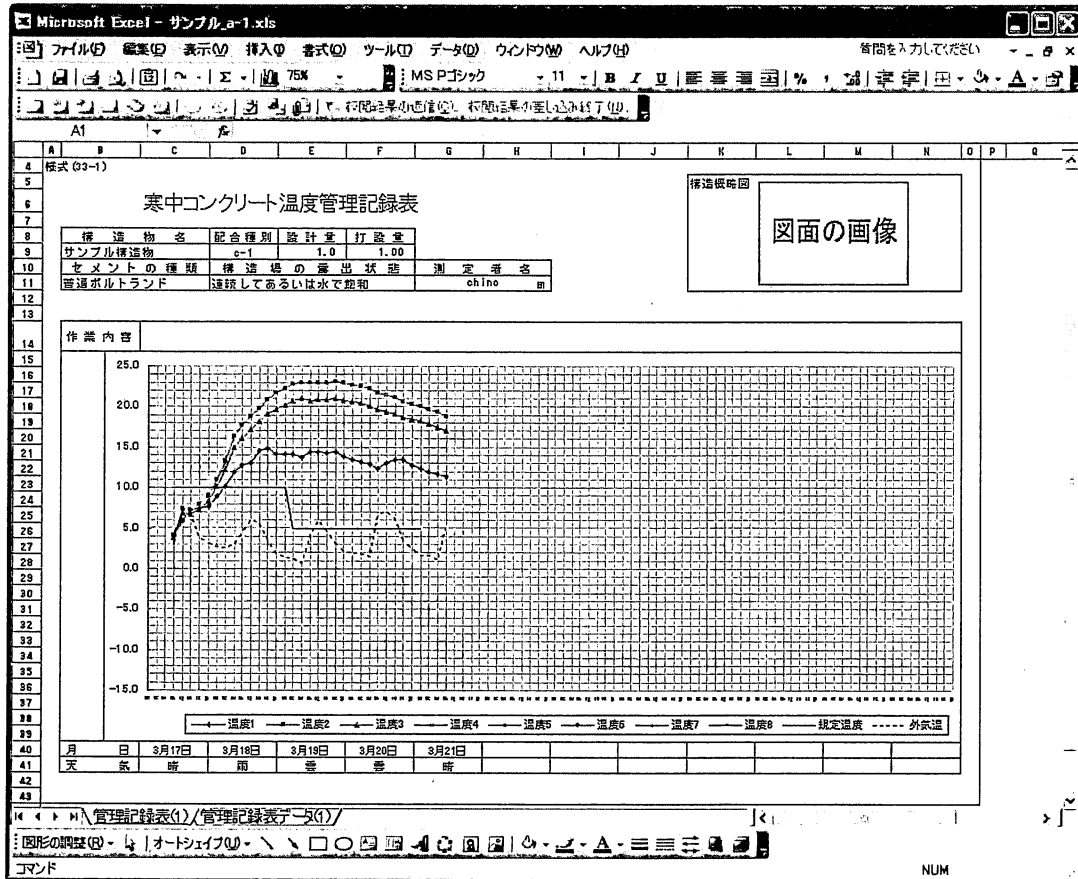

この「寒中コンクリート温度管理記録表」は、工事名と構造物 No. を組み合わせた名前で DATA フォルダ (マイ ドキュメント内の CHINO¥CONC2¥Data ご使用のパソコンによって変わる場合があります) に保存されます。

例) 工事名が「テスト」、構造物 No. が「a-1」の場合、保存されるファイル名は「テスト_a-1.xls」となります。

「寒中コンクリート温度管理記録表」を印刷するには、「ファイル(F)」→「印刷(P)」を選択します。詳しくは御使用の Microsoft Excel のヘルプ等を参照して下さい。

注意 御使用の Windows および Excel の操作や不具合に関しては、マイクロソフト株式会社にお問い合わせ下さい。

■トラブルシューティング

症 状	原 因	対 策
「寒中コンクリート温度管理記録表」が表示できない	Microsoft Excel97 以降がインストールされていない	本ソフトウェアを動作させるには、Microsoft Excel97 以降がインストールされている必要があります
「圧縮強度」画面にて強度計算値が表示されないところがある	温度の収録開始直後では、演算結果が0より小さくなる場合がある	演算結果が0より小さくなった場合は、値が表示されず空白となります
データ読み込みに失敗する	ファイルのデータ内容が適合していない。	読み込み可能なデータは、 ①ログモードで収録したデータをテキスト保存(拡張子 CSV)したデータ ②収録インターバルが、 <u>1分、2分、5分、10分、20分、30分および1時間</u> のデータ ③データ数が4以上のデータ の3つの条件を満たしたデータです それ以外のデータは、読み込むことはできません
		本ソフトウェアは「ハンディロガー・データ読み取りソフトウェア」で生成した、ログデータのテキスト形式ファイルのみ対応します 拡張子CSVであっても、他のソフトウェアなどで内容が変更されていると、正常に読み込む事ができません
ソフトの動作が遅い	他のアプリケーションを同時に多数起動している	動作が遅い場合は、同時に起動するアプリケーションソフトを終了するなどしてご利用下さい
	ハードディスクの残り容量が少ない	本ソフトウェアはデータベースファイルを作成して動作するため、多くの工事を登録するとハードディスク容量が不足し、動作が非常に遅くなる場合があります

<お問い合わせ先> 株式会社 **チノ**

本 社	東京都板橋区熊野町32-8	TEL 03-3956-2111
	民生機器事業部	TEL 03-3956-2131
東 京 支 店	東京都板橋区熊野町32-8	TEL 03-3956-2205
北 部 支 店	埼玉県さいたま市大宮区宮町 2-81 (日本生命大宮アネックス)	TEL 048-643-4641
大 阪 支 店	大阪府吹田市江坂町 1-23-101 (大同生命江坂ビル)	TEL 06-6385-7031
名古屋支店	名古屋市中村区那古野 1-47-1 (名古屋国際センタービル)	TEL 052-581-7595

技術お問い合わせ先

株式会社 山形チノ
〒994-0002 山形県天童市大字乱川1515
TEL 023-654-9700 FAX 023-652-0171

[受付時間]9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日を除く)