

# 振動・騒音 大型表示器



Oh!

一目でわかる

現在値を大型表示

すぐに対応

規定値を越えたら

回転灯が点灯!



振動計騒音計内蔵  
【一体型】

- ・大型LED表示
- ・全天候型風防
- ・回転灯付

アイボルト吊り下げ式




## ・仕様

|        |                         |       |             |
|--------|-------------------------|-------|-------------|
| 外寸 重量  | W600×D200×H840mm 約 20kg | 内蔵振動計 | RION NL-22  |
| 電源     | AC100V 3A               | 内蔵騒音計 | RION VM-53A |
| LED 文字 | 100mm 赤                 |       |             |

## ・回転灯設定

10秒 以上連続で、規定値 80dB を超えたら、1分間 回転灯を点灯!

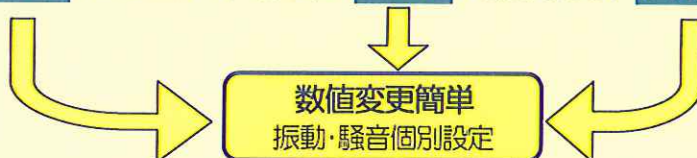

|         |                 |        |               |
|---------|-----------------|--------|---------------|
| 回転灯     | φ110 H161mm     | 規定値設定  | 内部サムロータリースイッチ |
| 無反応時間設定 | 内部ファンクション機能にて設定 | 点灯時間設定 | リングダイヤル式タイマー  |

## 動作


|              |                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 接続           | 各ケーブルを接続する。 <b>接続</b> 参照                                                                                      |
| 数値設定         | 警報値、点灯時間を設定する。                                                                                                |
| 電源 ON        | 電源スイッチを投入する。<br>→表示部点灯?、タイマーの[POWER]点灯?                                                                       |
| 表示確認<br>警報確認 | 表示部は、振動計・騒音計の表示どおりの数値か?<br>振動計、騒音計の各CALで、それぞれ「94」、「90」程度を表示するか? (±1dB程度は誤差)<br>注: 警報値を越えるので、5秒以上継続すると回転灯が点灯する |

## 仕様


|            |                  |             |                      |
|------------|------------------|-------------|----------------------|
| 本体寸法       | W600×D200×H840mm | 回転灯寸法       | : φ110 H162mm        |
| 重量         | 約 20kg           | 振動計         | RION VM-53A 等        |
| 電源         | AC100V 3A        | 騒音計         | RION NL-21、NL-22 等   |
| 本体機能       | 騒音、振動 現在値表示      | 規定値設定       | 表示部サムロータリー<br>スイッチ   |
| 点灯時間<br>設定 | リングダイヤル式<br>タイマー | 無反応時間<br>設定 | 表示部ファンクション機能<br>にて設定 |

## 大型表示器 取扱説明

### 設置


|               |                                                                 |                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 吊り下げ          | 本体のアイボルトがゆるんでいないことを確認し、本体を吊り下げてください。                            |  |
| 屋根            | 簡単な屋根を付けてください。<br>→完全防水ではありません。(防滴です)<br>→炎天下、直射日光のもとで、見やすくなります |                                                                                     |
| 振動計<br>ピックアップ | 安定した硬い地面に置いてください。<br>雨よけにプラスチック等のカバー、<br>フタをしてください。             |  |

### 内部

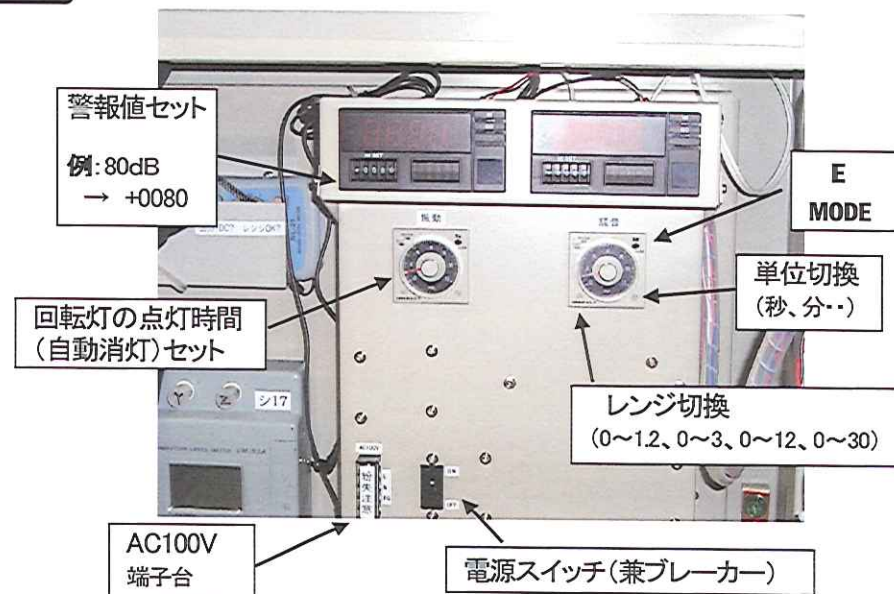


## 接続

### 電源コード

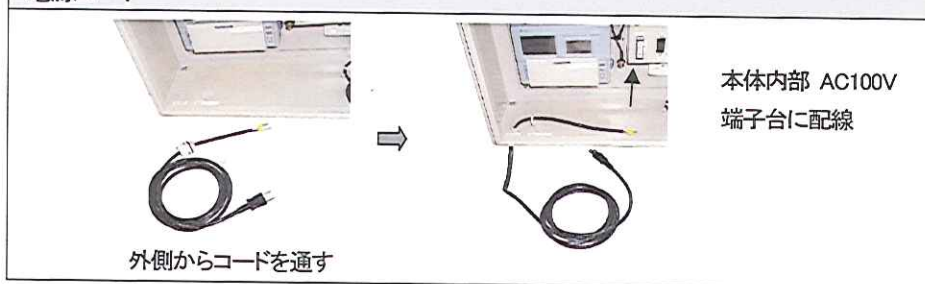

### 振動計ピックアップコード

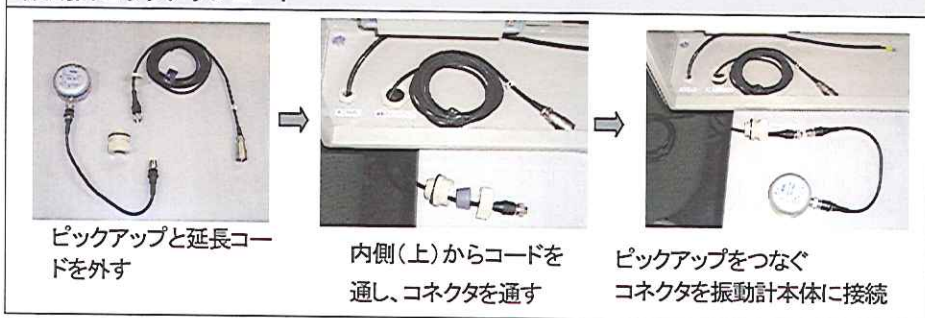

## 確認

通常は設定済



|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| ・Output は DC か?   | 取説 P33                              |
| ・レンジは 20~100dB か? | 取説 P36 「メニュー画面 3/5」<br>20~100dB にする |



|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| ・Output は DC か?  | 取説 P41、42 「メニュー画面 1/5」                  |
| ・レンジは 30~90dB か? | 取説 P51 Level Range キー▲▼で<br>30~90dB にする |

メイン液晶画面左下に **DC** 表示あり

## ●警報信号出力の無反応時間変更 [現在 5 秒]

表示部正面パネル下部をドライバーで外す

