


携帯用積分球式

SS/濁度計

ST-100型

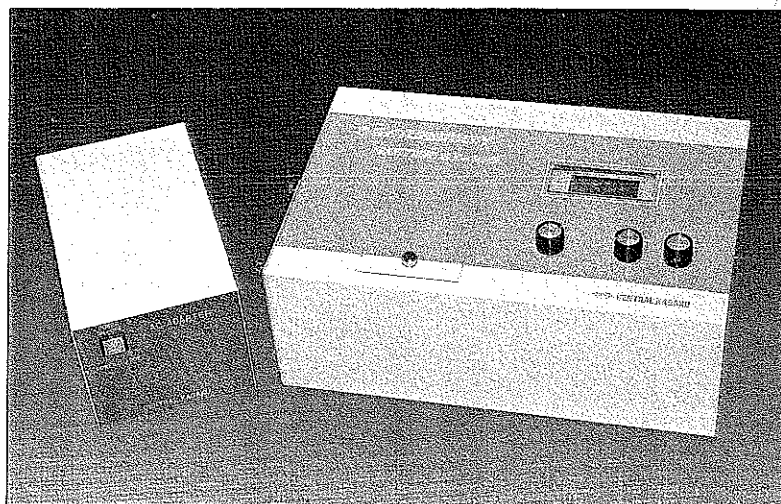


用排水の水質分析においてSSの測定は、BOD、CODなどとともに重要視されています。従来の手分析によるSS測定は、時間がかかり、個人誤差が大きく、操作も繁雑です。本器は短時間で簡単、高精度にデジタル表示でSSを測定することができます。積分球式散乱光度法による浮遊物質(SS)測定は、重量法(JIS法)で行なう、濾過、加熱、重量測定の手間を必要としない直接的な方法です。

特長

- ・SSと濁度を1台で測定できます。
- ・繁雑な操作の必要がなく、広範囲(2レンジ切替)のSS測定ができます。
- ・積分球方式ですので、試料の色の影響をうけません。
- ・測定に必要なサンプル量は少量です。
- ・操作が簡単でコンパクトです。
- ・交直両用で、ACアダプター付充電器を付属しています。
- ・持ち運びに便利な携帯ケース付です。

標準付属品

- ・光源ランプ6V、10W(ハロゲンランプ)
- ・吸収セル
- ・SS標準板
- ・濁度標準板
- ・ACアダプター付充電器
- ・携帯ケース
- ・スペアヒューズ
- ・取扱説明書

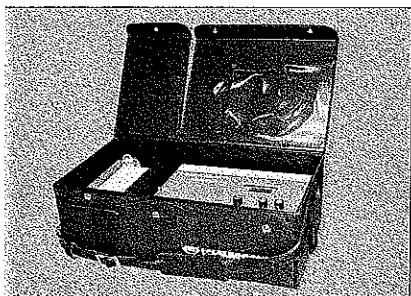

携帯ケース 520W×260D×190Hmm

仕様

測定方式	積分球方式散乱光度法
測定範囲	SS:0~100、0~200mg/l 2レンジ切替式 濁度:0~100mg/l(カオリン標準)
再現性	±0.1mg/l
分解能	0.1mg/l
光源	ハロゲンランプ
検出素子	シリコンフォトセル
表示方式	デジタル表示
校正	フィルター校正
電源	AC100V 50/60Hz DC12V
寸法	300W×200D×120Hmm
重量	5kg(本体) 1.5kg(ACアダプター付充電器)

水資源——水質測定器——人間——

センタール科学株式会社

本社 〒113 東京都文京区本郷3-23-14 ショウエイビル TEL.03(3812)9186(代)
大阪支店 〒531 大阪市北区本庄西1-6-14 第1明和ビル TEL.06(371)6323(代)
九州営業所 〒812 福岡市博多区博多駅東2-17-5 モリメンビル TEL.092(475)4621(代)
茨城営業所 〒300 茨城県土浦市城北町11-25 TEL.0298(24)3398(代)
千葉営業所 〒281 千葉市幕張本郷7-21-20 TEL.0472(76)5046(代)
SKCセンター 〒281 千葉市幕張本郷7-21-20 TEL.0472(76)5046(代)